



## Naprawa dylatacji w posadzce przemysłowej

Usunąć odspojone krawędzie szczeliny i wszystkie luźne cząstki oraz stare masy wypełniające szczelinę

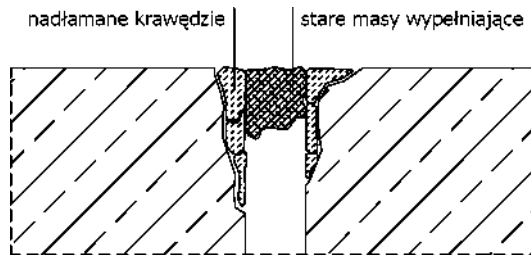

Nałożyć zaprawę żywiczną - wymaganą szerokość szczeliny uzyskamy dzięki odpowiednio dobranym paskom twardego styropianu lub styroduru

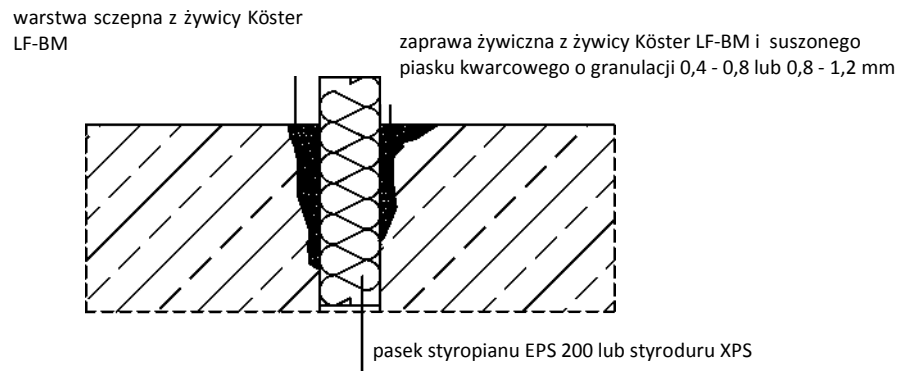

Do szczeliny włożyć sznur dylatacyjny, żeby zapobiec trójstronnemu przyleganiu masy dylatacyjnej, zagruntować boczne krawędzie dylatacji i wypełnić szczelinę masą dylatacyjną

